For Customer Use:

Enter below the Serial No. which is located on the body Retain this information for future reference


> Model No Serial No.

TK-C750/TK-C751

# IMPORTANT SAFEGUARDS

- 2. Save these instructions for later use
- 3. All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Unplug this appliance system from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- 5. Do not use attachments not recommended by the appliance manufacturer as they may cause hazards.
- 6. Do not use this appliance near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.
- 7. Do not place this appliance on an unstable cart, stand, or table. The appliance may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance. Use only with a cart or stand recommended by the manufacturer, or sold with the appliance Wall or shelf mounting should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting kit approved by the manufacturer.
- An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.
- 8. Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation, and to insure reliable operation of the appliance and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the appliance on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This appliance should never be placed near or over a radiator or heat register. This
- appliance should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided. 9. This appliance should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your dealer or local power company. For appliance designed to operate from battery power, refer to the operating instructions.
- 10. This appliance system is equipped with a 3-wire grounding type plug (a plug having a third (grounding) pin). This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the
- outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding plug. 11. For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
- 12. Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this appliance where the cord will be abused by persons walking on it.
- 13. Follow all warnings and instructions marked on the appliance.
- 14. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in fire or electric shock. 15. Never push objects of any kind into his appliance through cabinet slots as they mat touch dangerous voltage
- points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the appliance. 16. Do not attempt to service this appliance yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 17. Unplug his appliance from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under following conditions: a. When the power cord or plug is damaged or frayed.
- b. If liquid has been spilled into the appliance.
- c. If the appliance has been exposed to rain or water.
- d. If the appliance does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the appliance to normal operation.
- e. If the appliance has been dropped or the cabinet has been damaged.
- f. When the appliance exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service. 18. When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards
- 19. Upon completion of any service or repairs to this appliance, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the appliance is in safe operating condition.


# For USA and CANADA





The lightning flash with arrowhead symbol, within an equi-lateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to per-

- 222

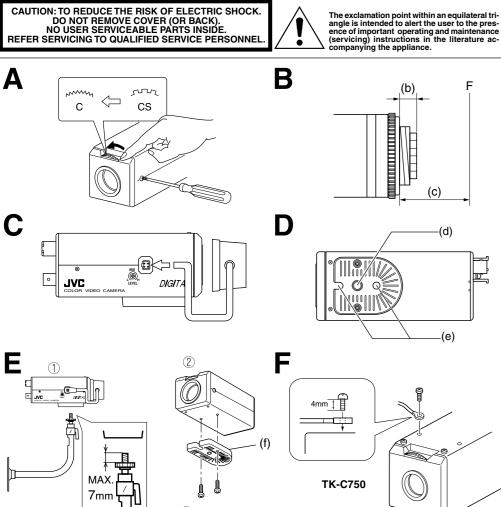

# **COLOR VIDEO CAMERA**

Instructions Thank you for purchasing the JVC color video camera.

To obtain the best results from your new camera, read these instructions carefully before use; retain the manual for future reference.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOIS-

#### Information for USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment.

INFORMATION (FOR CANADA) RENSEIGNEMENT (POUR LE CANADA)

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003 Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### **PRECAUTIONS**


- If an AGC switch is turned on, the sensitivity increases automatically in dark places. It is not a failure when the image looks grainy.
- Before mounting the camera, first mount the lens to be used with the camera, and then operate it in order to check the back focus.
- If a high-intensity object (such as a lamp) is in shot, the image on the screen may have vertical lines (smear) or blur (blooming) at its periphery (especially in AES mode). This is a characteristic
- of the CCD, and is not a defect. If a DC auto iris lens is used or if the appliance is operated under a fluorescent light, the automatic electronic switch (AES) should be set to OFF. If set to ON, flickering may occur. If a manual iris
- lens is used, set the AES to ON. When used in hot places, vertical lines may appear on the screen of this camera. This is a characteristic of the CCD and not a failure of the camera.
- The automatic tracking system may not function properly when shooting with non-standard lighting or lighting with a color temperature which exceeds the capability of the camera.
- If the camera subject is a single solid color (other than white), the auto white circuit will normally attempt to change this color to white. In the case of this camera, if it cannot make a correct prediction, the previous white balance setting will be maintained until the subject colors become more varied.
- This unit assumes that the light source being used is either natural lighting (sunlight) or incandescent lamps (color temperature 2300 K-10000 K). Under special light sources, such as sodium lamps, colors may appear different compared to what is visible to the eye.
- Noise may appear in the picture and/or the colors may be incorrect if the camera is used near a radio or television transmitting antenna, in places where strong electromagnetic waves are generated by transformers, motors, etc., or near devices emitting radio waves, such as transceivers or cellular phones
- This unit accepts only a DC iris lens.
- To save energy, be sure to turn off the system when not in use.

### **MOUNTING A LENS**

- 1. Before mounting a lens, check whether it is a C-mount or CS-mount lens. If a C-Mount lens is used, loosen the back-focus locking screw (M 2.6) using a Phillips head screwdriver, turn the back-focus adjusting ring with your fingers or the screwdriver and change the mounting method.
- 2. Dimension (b) of the lens shown in the illustration must be as shown in the table below. If (b) exceeds the value in the table, it may damage the inside of the camera or correct mounting may be impossible; never use such lenses. Do not attach a Cmount lens when using the CS-mount.

Lens	Flange back (c)	Dimension (b)
C mount lens	17.526 mm	10 mm or less
CS mount lens	12.5 mm	5.5 mm or less

The F mark indicates a focal point.

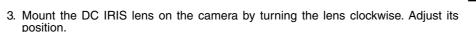

4. If the lens has an auto-iris mechanism, connect the lens cable after checking the pin

•	
Lens	DC IRIS
Pin No.	(does not contain EE amplifier)
1	Brake ⊖
2	Brake ⊕
3	Drive ⊕ [Voltage: 0.45 V − 4.05 V]
4	Drive ⊕ [Voltage: 0.45 V – 4.05 V] Drive ⊖ [Voltage: max. 26 mA]

\*4 pin plug, service part number: SCV2859-001 For details, please consult your JVC dealer.

# CONNECTION

# When the camera is powered, the POWER LED lights up.

<del>-</del>	<u> </u>
CAMERA type	power
TK-C750U TK-C750E TK-C751EG	AC 24 V $\sim$ (class 2 only) or DC 12 V $\Longrightarrow$ AC 24 V $\sim$ (isolated power only) or DC 12 V $\Longrightarrow$ AC 220 V to 240 V $\sim$ (The power cable is 2500 mm in length.)

# EG only

When you use this camera, the socket - outlet must be installed near the equipment to make disconnect on easily.

2. Connect to a video monitor, etc. (75  $\Omega$ )

3. When mounting the camera on a fixer, pan/tilt, etc., use the camera mounting screw hole (d) located on the camera-mounting bracket. CAUTION: Use a screw shorter in length than 7mm from the camera-mounting face.

from falling and be sure to mount the camera securely.

Special precautions must be taken when mounting the camera on a wall or a ceiling. JVC is not liable for any damage caused by incorrect installation. 4. Installation of camera

• With the mounting plate on the underside

This camera is originally designed to be mounted from underneath, as shown ① The hole is standard photographic pan-head screw size (1/4-20 UNC, as is found in a typical camera fixing point or pan & tilt head.

 With the mounting plate relocated to the topside
 Remove the CAMERA MOUNTING BRACKET (f) from the underside of the camera by removing the two fixing screws as shown ②. Attach the CAMERA MOUNTING BRACKET (f) to the top, then mount the camera on the Fixing Unit as shown Make sure that two original screws are used when mounting the CAMERA MOUNTING BRACKET (f). Be sure to use a 6 mm long locking screw for the cameramounting bracket

These instructions assume the camera will only be mounted indoors.

# **Fall Prevention**

- Exercise maximum caution when installing the unit to a wall or ceiling. If in any doubt ask a professional to do the job, because if the unit were subsequently to fall, it could result in personal injuries or accidents.
- When installing the unit on a fixer, turn table, etc., be sure to install it firmly and to use one of the rotation-preventing holes (e) provided.
- As a failsafe against falling, attach the unit by chain, wire cable or other safety restraint to an appropriate anchor point. Attach the fall prevention wire using the black screw on the upper surface (TK-C751 : on the rear panel) of the camera as shown in figure F. When changing the side at which CAMERA MOUNTING BRACKET is installed, be sure to change the attachment side of the fall prevention wire also to the appropriate side.
- Specified screw (TK-C750 : M2.6 × 4 mm, TK-C751 : M3 × 6 mm) Never use any screw longer than the specified length as the inside can be damaged.

# CAMÉRA VIDÉO COULEUR Manuel d'instructions

Nous vous remercions d'avoir acheté cette caméra vidéo couleur JVC. Pour obtenir les meilleurs résultats de votre nouvelle caméra, lisez attentivement ce manuel d'instructions avant l'utilisation ; puis, conservez le manuel pour toute référence ultérieure.

**AVERTISSEMENT** POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À

# LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

### **PRÉCAUTIONS**

- · Si l'un des sélecteurs AGC est activé, la sensibilité augmente automatiquement dans les endroits sombres. Si l'image présente un aspect granuleux, il ne s'agit pas d'une défaillance
- Avant de monter la caméra, monter l'objectif à utiliser avec la caméra, puis l'opérer pour vérifier
- la mise au point arrière. · Lors de la prise de vue d'un sujet à forte intensité (par exemple une lampe), l'image de l'écran
- risque de présenter des lignes verticales (estompage) ou un flou (flou d'image) sur son pourtour (en particulier en mode AES). Ceci est typique des capteurs CCD et ne constitué pas une défaillance. Si un objectif à iris automatique DC est utilisé ou si l'appareil est opéré sous lumière fluorescente, régler le commutateur d'obturateur électronique automatique (AES) sur OFF. S'il est réglé sur
- ON, il risque d'y avoir un phénomène de scintillement. Si l'on utilise un objectif à diaphragme manuel, régler l'AES sur ON. Dans les endroits chauds, des lignes verticales peuvent apparaître sur l'écran de la caméra. Ceci est typique des capteurs CCD et ne constitue pas une défaillance.
- Le système d'alignement automatique peut ne pas fonctionner correctement lors d'une prise de vues avec un éclairage non standard ou un éclairage d'une température de couleur dépassant la capacité de la caméra.
- Si le sujet de la prise de vues est une couleur pleine (autre que le blanc), le circuit automatique du blanc tentera normalement de transformer cette couleur en blanc. Avec cette caméra, s'il n'est pas possible d'effectuer un ajustement correct, le réglage précédent de la balance du blanc sera conservé jusqu'à ce que les couleurs du sujet soient plus diversifiées.
- Cet appareil suppose que la source lumineuse utilisee est un eclairage naturel (lumiere du soleil) ou des lampes a incandescence (temperature de couleur 2300 K - 10000 K). Sous des sources lumineuses speciales, telles que lampes au sodium, les couleurs peuvent paraitre differentes de celles visibles a l'œil.
- Du bruit (c'est-à-dire des parasites) peut apparaitre sur l'image et/ou les couleurs peuvent être mal reproduites si la caméra est utilisée près d'une antenne d'émission de radio ou de télévision, à des emplacements où des champs magnétiques puissants sont générés par des transformateurs, des moteurs, etc., ou près de dispositifs émettant des ondes radio, tels que les émetteurs-récepteurs ou les téléphones portables.
- Cet appareil accepte uniquement un objectif a iris CC.
- Pour économiser l'énergie, bien mettre le système hors tension lorsqu'on ne s'en sert pas.

#### MONTAGE D'UN OBJECTIF

- 1. Avant de monter l'objectif, vérifier s'il possède une monture C ou une monture CS. Pour utiliser un objectif à monture C, desserrer la vis de verrouillage de mise au point arrière (M 2,6) à l'aide d'un tournevis à tête Pillips, puis tourner la baque de réglage de mise au point arrière avec les doigts ou avec le tournevis, et changer de méthode de montage.
- 2. La dimension (b) de l'objectif indiquée sur le schéma doit être comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si (b) dépasse la valeur du tableau, cela risque d'endommager l'intérieur de la caméra ou d'empêcher un montage correct ; ne jamais utiliser ce genre d'objectifs. Ne pas fixer d'objectif à monture C sur une monture CS.

Objectif	Foyer arrière (c)	Dimension (b)	
Objectif à monture C	17,526 mm	10 mm ou moins	
Objectif à monture CS	12,5 mm	5,5 mm ou moins	
L'indication F représente le foyer.			

- 3. Monter l'objectif a diaphragme CC sur la camera en tournant l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre. Ajuster sa position.
- 4. Si l'objectif possede un diaphragme automatique, raccorder le cable d'objectif apres avoir verifie l'affectation des broches.

Objectii		Diapriragine CC
No. de broche	(sans amplificateur EE)	
1	Frein ⊖	
2	Frein ⊕	
3	Tournevis ⊕	Tension: 0,45 V - 4,05 V
4	Tournevis ⊖	Amperage: max. 26 mA
F. I. I. I. I. I. I. I. COVIDED 201		

\*Fiche a 4 broches, Numero de piece de service: SCV2859-001 Pour les details, consulter le revendeur JVC.

# RACCORDEMENT

# 1. Quand la caméra est sous tension, le voyant POWER s'allume.

TK-C750E CA 24 V ∼ (alimentation isolée uniquement) ou CC 12 V =	Type de CAMERA	Alimentation
	TK-C750U TK-C750E TK-C751EG	CA 24 V ∼ (alimentation isolée uniquement) ou CC 12 V ==

Lors de l'utilisation de la caméra, choisir une prise secteur située prés de l'appareil de façon à faciliter le débranchement.

2. Raccorder à un moniteur vidéo, etc. (75  $\Omega$ ).

3. Pour installer l'appareil sur un module de fixation, un module de mouvement horizontal/vertical, etc., utiliser l'orifice pour vis de montage d'appareil photo (d) situé sur l'étrier de montage d'appareil photo. ATTENTION : Utiliser la vis d'une longueur inférieure à 7 mm par rapport à la

surface de montage de l'appareil. Par ailleurs, utiliser l'orifice de prévention de rotation (e) pour empêcher l'appareil de tomber et fixer l'appareil solidement

Prendre des précautions spéciales si la caméra doit être montée sur un mur ou un plafond. Nous ne saurions être tenus responsables des dommages résultant d'une installation incorrecte.

4. Installation de la caméra Montage sur le fond

La caméra a été originellement conçue pour un montage sur le fond, comme indiqué sur le schéma ①. L'orifice respecte le format de vis photographique à tête à 6 pans standard (1/4-20 UNC). Exemple: module de fixation ou module de mouvement horizontal/vertical. Montage sur le dessus

Retirer le SOCLE DE MONTAGE DE LA CAMERA (f), sur le fond de la caméra, en enlevant les deux vis de fixation comme indiqué sur le schéma ②. Fixer le SOCLE DE MONTAGE DE LA CAMERA (f) sur le dessus, puis fixer la caméra sur le module de fixation comme indiqué sur le schéma ③. Bien utiliser les deux vis d'origine pour monter le SOCLE DE MONTAGE DE LA CAMERA (f). Bine utiliser une vis de fixation de 6 mm de long pour le socle de montage de la caméra.

(La caméra est conçue pour une utilisation à l'intérieur ou dans des conditions similaires.)

# Prévention des chutes

- Faire très attention lors de l'installation de l'appareil sur le mur ou au plafond. Ne pas effectuer ce travail d'installation soi-même. Confier ce travail à un professionnel, car la chute de l'appareil pourrait provoquer des blessures et des accidents.
- Si l'on installe l'appareil sur un support, une table rotative, etc., bien le fixer solidement en utilisant l'un des orifices de prévention de rotation prévus pour l'empêcher de tomber. Pour éviter toute chute, raccorder l'appareil à une section suffisamment résistante (dalle de plafond
- ou cannelure) en utilisant un fil métallique de prévention des chutes, par exemple une chaîne métallique. Attacher le fil antichute avec la vis noire sur le dessus de la caméra (TK-C751 : panneau arriére) comme indiqué sur la Figure F. En cas de changement du côte de montage de l'ETRIER DE MONTÂGE DE CAMERA, également changer correctement le côte d'attachement du fil antichute. Faire également extrêmement attention à la longueur du fil.
- Vis spécifiée (TK-C750 : M2.6 × 4 mm, TK-C751 : M3 × 6 mm ) Ne jamais utiliser de vis d'une longueur supérieure à la longueur spécifiée, car cela risque d'endommager l'intérieur.

# VIDEOCÁMARA EN COLOR

Muchas gracias por la adquisición de esta videocámara JVC.

Para obtener los mejores resultados de su nueva videocámara, antes de utilizar la videocámara, lea cuidadosamente este manual de instrucciones, y consérvelo para futuras referencias.

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

### **PRECAUCIONES**

- · Si pone el interruptor AGC en ON, la sensibilidad aumentará automáticamente en lugares obscuros. Cuando la imagen aparezca granulada, esto no significará mal funcionamiento. Antes de montar la videocámara, monte primero el objetivo que va a utilizar con ella, y luego
- utilícelo para comprobar el enfoque posterior.
- Cuando videofilme un motivo de gran intensidad (como una lámpara), la imagen de la pantalla puede tener líneas verticales (borrosidad) o desenfoque (hiperluminosidad del punto explorador)
- producirse parpadeo. Si utiliza un objetivo de iris manual, ponga AES en ON.
- (CCD), y no significa defecto alguno. El sistema de seguimiento automático puede no funcionar adecuadamente cuando videofilme
- en condiciones de iluminación no estándar, o con iluminación con una temperatura de color que sobrepase la capacidad de la videocámara.
- automático del blanco intentará normalmente cambiar este color al blanco. En el caso de esta videocámara, si no puede realizar una predicción correcta, se mantendrá el ajuste del equilibrio del blanco anterior hasta que los colores se vuelvan más variados.
- luces incandescentes (temperatura de color de 2300 K-10000 K). Con fuentes de luz especiales como, por ejemplo lamparas de sodio, los colores pueden aparecer un poco diferentes en comparacion a como se ven con la vista.
- se usa cerca de una antena de transmisión de radio o televisión, en lugares en que se generen fuertes ondas electromagnéticas por transformadores, motores, etc., o cerca de dispositivos que emitan ondas de radio, tales como transceptores o teléfonos celulares.
- Esta unidad solo acepta un objetivo iris DC.

- 1. Antes de montar un objetivo, compruebe si la montura del mismo es de tipo C o CS.

  1. Antes de montar un objetivo, compruebe si la montura del mismo es de tipo C o CS.

  1. Antes de montar un objetivo, compruebe si la montura del mismo es de tipo C o CS.

  1. Antes de montar un objetivo, compruebe si la montura del mismo es de tipo C o CS.
- 2. La dimensión (b) del objetivo mostrado en la ilustración deberá ser como se indica en la tabla siguiente. Si (b) sobrepasa el valor de la tabla, es posible que se dañe el interior de la videocámara o que el montaje correcto resulte imposible. No utilice nunca

	Objetivo	Reborde (c)	Dimensión (b)
	Objetivo de montura C	17,526 mm	10 mm o menos
	Objetivo de montura CS	12,5 mm	5,5 mm o menos

La marca F indica el punto focal.

- Si el objetivo tiene un mecanismo de iris automatico, conecte el cable del objetivo despues de comprobar la asignacion de los contactos.



\*Clavija de 4 contactos, numero de pieza: SCV2859-001

# CONEXION

Tipo de videocámara	Alimentación
TK-C750U TK-C750E TK-C751EG	24 V CA $\sim$ (clase 2 solamente) o CC 12 V == 24 V CA $\sim$ (alimentación aislada solamente) o CC 12 V == 220 V a 240 V CA $\sim$ (El cable de alimentación es de 2500 mm de largo.)
EG solamente	

3. Cuando instale la videocámara sobre una unidad de fijación o una unidad de panoramización horizontal/vertical, etc., utilice el orificio roscado (d) de montaje de la videocámara ubicado en el soporte de montaje de la misma

PRECAUCION: Utilice un tornillo de un largo inferior a 7 mm desde la superficie de montaie de la videocámara. Asimismo, utilice el orificio de prevención contra rotación (e) provisto para evitar las

Tome precauciones especiales cuando monte la videocámera en una pared o en el techo. Nosotros no nos haremos responsables de los daños causados por la instalación inadecuada.

4. Instalación de la videocámara

Montaje desde la parte superior

o una unidad de panoramización horizontal/vertical.

Quite el SOPORTE DE MONTAJE DE LA VIDEOCÁMARA (f) extrayendo los dos tornillos de fijación, como se muestra en ②. Fije el SOPORTE DE MONTAJE DE LA VIDEOCÁMARA (f) en la parte superior, y después monte la videocámara en la unidad de fijación como se muestra en ③. Cerciórese de utilizar los dos tornillos originales cuando instale el SOPORTE DE MONTAJE DE LA VIDEOCÁMARA (f). Asegúrese de usar un tornillo de fijación de 6 mm de

largo para el soporte de montaje de la videocámara. (Esta videocámara se utiliza en interiores y en condiciones similares.)

# • Preste suma atención cuando instale la unidad en la pared o el techo. No intente

- Cuando instale la unidad en un soporte de fijación, mesa giratoria, etc., asegúrese de instalarla firmemente utilizando el orificio de prevención contra rotación provisto
- acanaladura del techo) utilizando un alambre rígido como una cadena metálica o similar. Coloque el cable para impedir la caida utilizando el tornillo negro de la superficie superior (TK-C751 : en el panel trasero) de la videocamara como se muestra en la figura F. Cuando cambie el lado en el que va a instalar el SOPORTE DE MONTAJE DE LA VIDEOCAMARA, asegurese de cambiar tambien al lado apropiado el cable para impedir la caida.
- Para evitar daños interiores, no utilice jamás un tornillo de un largo máyor que el especificado.




Instrucciones

- en su periferia (especialmente en el modo de obturador electrónico automático (AES). Esta es una característica del dispositivo de transferencia de carga (CCD), y no significa defecto alguno.
- Si se utiliza un objetivo de iris automático DC o si el aparato se utiliza bajo una luz fluorescente, el interruptor electrónico automático (AES) deberá ponerse en OFF. Si lo pusiese en ON podría
- Cuando utilice la videocámara en lugares cálidos, es posible que aparezcan rayas verticales en la pantalla de la misma. Esta es una característica del dispositivo de transferencia de carga
- Si somete la videocámara a un solo color (que no sea el blanco), el circuito de equilibrio
- Esta unidad asume que la fuente de luz que esta siendo utilizada es luz natural (luz del sol) o
- Se podría producir ruido en la imagen y/o los colores podrían resultar incorrectos si la cámara
- Para ahorrar energía, asegúrese de apagar el sistema cuando no esté en uso.

# MONTAJE DE UN OBJETIVO

- Si se utiliza un objetivo con montura C, afloje el tornillo de fijación de retrofoco (M 2.6) con un destornillador de cabeza Phillips, y gire el anillo de ajuste de retrofoco con sus dedos o el destornillador para cambiar el método de montaje.
- estos objetivos. No instale un objetivo de montura C cuando utilice una montura CS.



3. Monte el objetivo de iris DC en la videocamara girandolo hacia la derecha. Ajuste su

Iris DC

Excitación  $\ominus$ Corriente: maxima 26 mA

# Para conocer detalles, consulte a su concesionario JVC

. Cuando conecte la alimentación de la videocámara, se encenderá el LED POWER

Cundo utilice esta videocámara, el tomacorriente deberá estar cerca del equipo a fin de poder desconectarlo fácilmente.

2. Conecte a un videomonitor, etc. (75  $\Omega$ )


caídas e instale la videocámara firmemente.

 Montaje desde la parte inferior Esta videocámara ha sido originalmente diseñada para montarse desde la parte inferior, como se muestra en 🛈. El orificio roscado es de tamaño estándar de cámaras fotográficas (1/4-20 UNC). Ejemplo de montaje de una unidad de fijación

realizar la instalación por su cuenta. Deje esta tarea en manos de un técnico, ya que la caída de la unidad puede producir lesiones y accidentes.

para evitar las caídas. Para evitar caídas, conecte la unidad a una sección suficientemente resistente (bloque o

También preste suma atención al largo del alambre. Tornillo especificado (TK-C750 : M2.6 × 4 mm, TK-C751 : M3 × 6 mm )

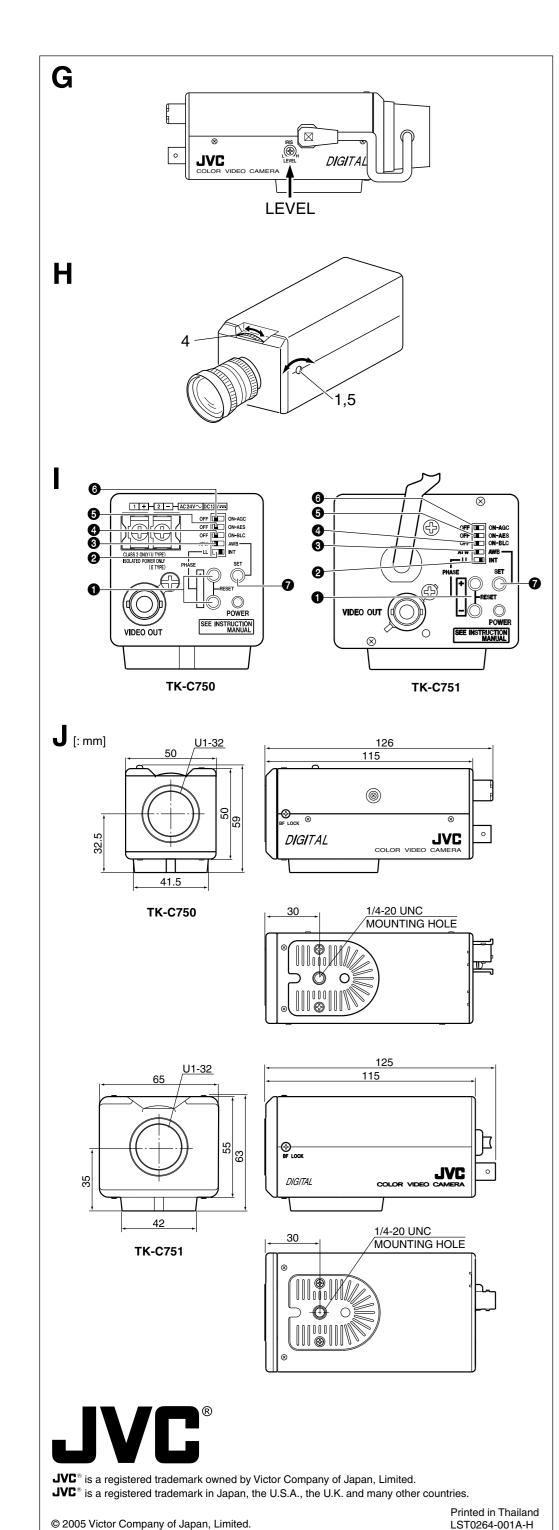

# LENS ADJUSTMENT

# Video adjust

A readjustment might be necessary depending on the configuration of the shooting object or the lens installed. To perform a readjustment, the AGC switch on the back of the unit should be turned OFF before adjusting the LEVEL. Turn the AGC on again when the adjustment has been completed.

#### LEVEL adjustment Direction of Rotation of LEVEL control Monitor screen Too bright Anti-clockwise, towards L (Low) Too dark Clockwise, towards H (High)

• If the sensitivity adjustment LEVEL is turned too far to L, the sensitivity will increase due to the AGC function of the camera, making the image look grainy.

#### **Back focus adjustment**

Back focus has been optimally adjusted at the factory for CS-mount lenses, but it may need re-adjustment if the mount is changed for C-mount lenses. If required, adjust as follows:

#### · With a fixed-focus lens

- If the focus can not be adjusted correctly by rotating the lens focus ring, adjust the back focus as
- 1. Loosen the back focus locking screw by turning it anti-clockwise ( ) with a screwdriver.
- Point the camera at a test pattern.
- Turn the lens focus ring to ∞.
- 4. Turn the back focus adjustment ring to find optimum focus.
- 5. Tighten the back focus locking screw by turning it clockwise (\( \sigma \).

#### With a zoom lens

- If the lens does not track (loses focus) at any point in the zoom range, adjust as follows: Loosen the back focus locking screw by turning it anti-clockwise ( ) with a screwdriver.
- 2. Point the camera at a comparatively dark scene with thin lines.
- 3. Set the lens to the maximum telephoto position, and adjust the lens focus.
- 4. Set the lens to the maximum wide-angle position, and turn the back focus ring to adjust the
- (Repeat steps 2 and 3 two or three times.) 5. Tighten the back focus locking screw by turning it clockwise ( ¬).

# **SETTING SWITCH** (The illustration shows the factory-set default settings.) Line Lock

To set the camera in LL mode for synchronization with the power supply frequency, do the following Turn switch ② to "LL";

2. Press the + or – button **1** to make the phase variable. Adjust with the button 1 so that the vertical phase of the camera matches the vertical phase of another camera (or system) with a multi-channel oscilloscope.

To reset the setting, press the + and - buttons 1 simultaneously. : 60Hz power region only

E/EG type : 50Hz power region only

# **White Balance**

White balance can be adjusted within the scope of 2300 K to 10000 K color temperature. When switch 3 is at ATW (Auto-Tracking White Balance), the white balance is automatically adjusted according to the color temperature of the ambient illumination.

When the white balance is set to AWB (Auto White Balance), press and hold the SET button for 2 seconds to adjust or readjust the white balance. Once the white balance is adjusted, the setting will not track changes in the color temperature of the ambient illumination.

# **BLC (Back Light Compensation)**

The switch 4 helps to rectify the situation where a subject appears dark because of backlighting. Set this switch to ON for strongly backlit subjects

# **AES (Automatic Electronic Shutter)**

Turning this switch 6 "ON" when a lens with a manual iris diaphragm is used enables the automatic adjustment of image brightness. In this case the shutter speed changes according to the bright-

Hunting may occur at a certain object brightness due to the mechanism of the AES circuit, but this is not a fault.

# AGC (Automatic Gain Control)

The switch 3 automatically increases the camera's sensitivity when the level of ambient light drops. ON: AGC is activated. OFF: AGC is not activated

# **SPECIFICATIONS**

Image pickup device 1/3-inch interline-transfer CCD : 510 (H) × 492 (V)

TK-C750U TK-C750E/TK-C751EG : 500 (H) × 582 (V)

E/EG type: (H) 15.625 kHz, (V) 50 Hz

Synchronization method Internal

Line lock (U type: 60 Hz, E/EG type: 50 Hz, regions only): U type : (H) 15.734 kHz, (V) 59.94 Hz

Scanning frequency

Resolution 330 TV line (H) Typ. Composite video signal 1 V(p-p), 75 Ω, unbalanced

VIDEO OUT

50 dB (AGC OFF) Video S/N ratio

Minimum required illumination : 0.28 lx typ (F1.2, 25%), 0.55 lx typ (F1.2, 50%)

Lens mount : C/CS mount TK-C750U : AC 24 V  $\sim$  60 Hz, DC 12 V ==, 3.3 W

Power supply

: AC 24 V  $\sim$  50 Hz/60 Hz, DC 12 V  $\Longrightarrow$ , 270 mA and power consumption TK-C751EG : AC 220 V - 240 V  $\sim$  50 Hz/60 Hz, 42 mA -10 °C to 50 °C (operation) Ambient temperature

0 °C to 40 °C (recommended) Mass : TK-C750 : 340 g

TK-C751:680

**Provided accessory** WARRANTY CARD (TK-C750U only) ... ×1

**DIMENSIONS (Unit: mm)** (Design and specifications are subject to change without notice.)

# RÉGLAGE DE L'OBJECTIF

# Réglage vidéo

Le réajustement peut être nécessaire selon la configuration de l'objet à prendre ou de l'objectif installé. Pour réajuster, mettez le commutateur AGC à l'arrière de l'appareil sur OFF avant d'ajuster le volume LEVEL. Une fois le réglage terminé, réactiver l'AGC.

#### Réglage de LEVEL

Ecran du moniteur	Sens de rotation de LEVEL	
Trop clair	Sens inverse des aiguilles d'une montre (vers L)	
Trop sombre	Sens des aiguilles d'une montre (vers H)	

• Si la commande de sensibilité LEVEL est tournée trop loin vers L, la sensibilité augmentera sous l'effet de la fonction AGC de la caméra et l'image semblera granuleuse.

#### Réglage de la mise au point arrière

La mise au point arrière a été réglée sur le point optimal pour un objectif à monture CS, mais il faudra peut-être l'ajuster si l'on utilise une monture C ou un autre objectif. Si nécessaire, effectuer le réglage comme suit :

# Avec un objectif à focale fixe

S'il n'est pas possible de régler la mise au point en tournant la baque de réglage de mise au point, régler la mise au point arrière comme suit

- 1. Desserrer la vis de fixation de mise au point arrière en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ( ) à l'aide d'un tournevis.
- Filmer un motif de près.
- Tourner la bague de réglage de mise au point sur ∞.
- 4. Tourner la bague de réglage de mise au point arrière de façon à obtenir la mise au point optimale.
- 5. Resserrer la vis de fixation de mise au point arrière en la tournant dans le sens des aiguilles

#### Avec un zoom

Si l'image est floue lors d'une prise de vue au zoom (téléobjectif - grand angle), régler la caméra comme suit :

- 1. Desserrer la vis de fixation de mise au point arrière en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ( \_ ) à l'aide d'un tournevis.
- 2. Filmer une scène relativement sombre avec des lignes fines.
- 3. Régler l'objectif sur la position téléobjectif maximale, et régler la mise au point de l'objectif. 4. Régler l'objectif sur la position grand angle maximale, et tourner la bague de mise au point
- arrière pour régler la mise au point. (Recommencer les opérations 2 et 3 deux ou trois fois de suite.)
- 5. Resserrer la vis de fixation de mise au point arrière en la tournant dans le sens des aiguilles

### RÉGLAGE DES COMMUTATEURS

#### (L'illustration indique les reglages usine par defaut.)

#### Verrouillage sur ligne

Pour régler la caméra en mode LL en vue d'une synchronisation sur l'alimentation électrique, procéder comme suit :

Tourner le commutateur 2 sur "LL".

Enfoncer le commutateur ● sur le côté + ou – et régler la phase variable.

Régler avec la touche 1 de façon que la phase verticale de la caméra corresponde à la phase verticale d'une autre caméra (ou d'un système) avec un oscilloscope multi-canaux. Pour revenir au reglage initial, appuyer simultanement sur les touches + et – 10.

: Régions alimentées sur 60 Hz uniquement Type E/EG : Régions alimentées sur 50 Hz uniquement

# Balance des blancs

La balance des blancs se règle dans la plage d'une température de couleur comprise entre 2300 K et 10000 K. Quand le commutateur 3 est regle sur ATW (balance des blancs a suivi automatique), la balance des blancs est automatiquement ajustee a la temperature de couleur de l'eclairage. Quand la balance des blancs est reglee sur AWB (balance automatique des blancs), maintenir la touche SET 7 pressee 2 secondes pour ajuster ou reajuster la balance des blancs. Une fois la balance des blancs ajustee, le suivi des changements de temperature de couleur de l'eclairage ambiant ne sera pas repercute sur le reglage.

# BLC (Correction de contre-jour)

Le commutateur 4 améliore une image qui est assombrie sous l'effet d'un contre-jour. Mettre ce commutateur sur ON pour prendre un sujet à contre-jour.

# AES (Obturateur électronique automatique)

Enclencher (ON) ce commutateur **5** lors de l'utilisation d'un objectif à diaphragme manuel pour obtenir un réglage automatique de la luminosité de l'image. Dans ce cas, la vitesse d'obturation change en fonction de la luminosité du sujet.

Avec certaines luminosités du sujet, il risque de se produire une instabilité à cause du mécanisme du circuit AES. Il ne s'agit toutefois pas d'une d'un défaut.

# AGC (Réglage automatique du gain)

Le commutateur 6 augmente automatiquement la sensibilité de la caméra quand l'éclairage ambiant ON: L'AGC est activé.

OFF: L'AGC est désactivé.

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Dispositif de capture d'image : Capteur d'image CCD 1/3 pouce à transfert interligne TK-C750U : 510 (H) × 492 (V) TK-C750E/TK-C751EG : 500 (H) × 582 (V)

: Synchronisation interne

Système de synchronisation

Verrouillage sur ligne (type U: régions à 60 Hz, type E/EG: région à 50 Hz, uniquement) : Type U : (H) 15,734 kHz, (V) 59,94 Hz Type E/EG : (H) 15,625 kHz, (V) 50 Hz

: 0,28 lx typ (F1,2, 25%), 0,55 lx typ (F1,2, 50%)

Fréquence de balayage Résolution 330 lignes TV (H) typ. Signal vidéo composite 1 V(c-c), 75 Ω, asymétrique

**VIDEO OUT** Rapport S/B vidéo Eclairage minimal Monture d'objectif **Alimentation** 

: Monture C/CS et consommation : TK-C750U : CA 24 V  $\sim$  60 Hz, CC 12 V  $\Longrightarrow$ , 3.3 W TK-C750E : CA 24 V  $\sim$  50 Hz/60 Hz, CC 12 V  $\Longrightarrow$ , 270 mA TK-C751EG : CA 220 V - 240 V  $\sim$  50 Hz/60 Hz, 42 mA

50 dB (AGC désactivé)

Température ambiante : -10 °C à 50 °C (utilisation) 0 °C à 40 °C (recommandée) Poids : TK-C750 : 340 g

TK-C751: 680 : CARTE DE GARANTIE (TK-C750U seulement) ... x 1 Accessoire fourni DIMENSIONS (Unité: mm)

(Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis.)

# **AJUSTE DEL OBJETIVO**

# Ajuste de vídeo

Puede que sea necesario realizar un reajuste dependiendo de la configuración del objeto que se filma o del objetivo que se encuentra instalado. Para reajustar, ponga el interruptor AGC de la parte trasera de la unidad en la posición de desactivación antes de ajustar el volumen LEVEL.

#### Active de nuevo el AGC cuando se haya completado el ajuste. • Aiuste del nivel (LEVEL)

Judio doi invoi (LLVLL)		
Pantalla del monitor	Dirección de giro de LEVEL	
Demasiado brillante	Hacia la izquierda (hacia L)	
Demasiado obscura	Hacia la derecha (hacia H)	

 Si el ajuste de la sensibilidad LEVEL está demasiado hacia L, la sensibilidad aumentará debido a la función de control automático de la ganancia (AGC) de la videocámara, y la imagen aparecerá granulada.

#### Ajuste del enfoque

El enfoque ha sido ajustado al mejor punto para el objetivo de montura CS, pero es posible que haya que reajustarlo si cambia a montura C, o si utiliza un objetivo diferente. Si es necesario, ajústelo de la forma siguiente:

#### Con objetivo de enfoque fijo

Si el enfoque no puede ajustarse correctamente girando el anillo de enfoque del objetivo, ajuste el enfoque de la forma siguiente.

- Afloje el tornillo de bloqueo del enfoque girándolo hacia la izquierda (
   ) con un destornillador. 2. Videofilme un patrón de cerca.
- 3. Gire el anillo de enfoque del objetivo a  $\infty$ .
- 4. Gire el anillo de ajuste del enfoque para enfocar el mejor punto.
- 5. Apriete el tornillo de bloqueo del enfoque girándolo hacia la derecha ( \( \cap \)).


# Con un objetivo zoom

Si la imagen aparece desenfocada cuando utilice el zoom (telefoto/gran angular), ajuste la videocámara de la forma siguiente:

- Afloje el tornillo de bloqueo del enfoque girándolo hacia la izquierda (
   ) con un destornillador. 2. Videofilme una escena relativamente obscura con líneas finas.
- 3. Ajuste el objetivo a la posición máxima de telefoto, y después ajuste el enfoque del objetivo. 4. Ajuste el objetivo a la posición máxima de gran angular, y haga retroceder el anillo de enfoque
- (Repita los pasos 2 y 3 dos o tres veces.) 5. Apriete el tornillo de bloqueo del enfoque girándolo hacia la derecha ( ).

# AJUSTE DEL SELECTOR

### (La ilustracion muestra la configuracion predeterminada en la fabrica.) Bloqueo con la línea



frecuencia de la fuente de alimentación, realice los pasos siguientes: 1. Ponga el selector 2 en "LL". 2. Presione + o − botón para variar la fase.

Ajuste con el botón 1 de forma que la fase de la videocámara coincida con la fase vertical de otra videocámara (o sistema) con un osciloscopio multicanal.

Para reponer la configuración, pulse simultaneamente los botones + y - 1 Región de alimentación de 60 Hz solamente Tipo E/EG : Región de alimentación de 50 Hz solamente

#### Equilibrio del blanco

El equilibrio del blanco podrá ajustarse dentro del margen temperatura de color de 2300 K a 10000 K. Cuando el interruptor este en ATW (equilibrio del blanco de seguimiento automatico), el equilibrio del blanco se ajustara automaticamente segun la temperatura del color de la iluminacion. Cuando el equilibrio del blanco este ajustado en AWB (equilibrio automatico del blanco), pulse y mantenga pulsado el boton SET 7 durante 2 segundos para ajustar o reajustar el equilibrio del blanco. Una vez ajustado el equilibrio del blanco, el ajuste no seguira los cambios de temperatura del color de la iluminacion ambiental.

# Compensación de contraluz (BLC)

El interruptor 4 mejorará una imagen obscurecida debido a la contraluz.

Para motivos con contraluz, ponga este interruptor en ON.

# Obturador electrónico automático (AES)

Si pone en ON este interruptor 6 en ON cuando utilice un objetivo con diafragma manual, se habilitará el ajuste automático del brillo de la imagen. En este caso, la velocidad de obturación cambia de acuerdo con el brillo del motivo.

Es posible que se produzca el desplazamiento lento de la imagen con cierto brillo del motivo debido al mecanismo del circuito del AES, pero esto no significa defecto alguno.

# Control automático de ganancia (AGC)

El interruptor 3 aumenta automáticamente la sensibilidad de la videocámara cuando el nivel de la luz ambiental disminuve.

ON: EL AGC está activado.

Resolución

OFF: El AGC está desactivado.

# **ESPECIFICACIONES**

Dispositivo captor de imágenes : CCD contransferencia entre líneas de 1/3 pulgadas TK-C750U :510 (H) × 492 (V) TK-C750E/TK-C751EG : 500 (H) × 582 (V)

Método de sincronización Con la línea (tipo U: regiones de 60 Hz solamente, tipo E/ EG: regiones de 50 Hz solamente

Frecuencia de exploración : 15,734 kHz (H), 59,94 Hz (V) : Tipo U Tipo E/EG : 15,625 kHz (H), 50 Hz (V) 330 líneas de televisión (H), típica Señal de vídeo compuesta, 1 V(p-p), 75  $\Omega$ , desequilibrada

**VIDEO OUT** : 50 dB (AGC en OFF) Relación señal-ruido de vídeo Iluminación mínima requerida

: 0,28 lx tépice (F1,2, 25%), 0,55 lx tépice (F1,2, 50%) Montura para objetivo Montura C/CS TK-C750U : 24 V CA  $\sim$  60 Hz, 12 V CC = 3.3 W Alimentación y consumo

TK-C750E : 24 V CA  $\sim$  50 Hz/60 Hz, 12 V CC = ,270 mA TK-C751EG : 220 V - 240 V  $\sim$  50 Hz/60 Hz, 42 mA Temperatura ambiental : -10 °C a 50 °C (operación)

0 °C a 40 °C (recomendada) : TK-C750 : 340 g

Accesorio suministrado

**DIMENSIONES (Unidad: mm)** (El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso)

TK-C751: 680 g

